

Извлечение и установка цилиндра замка

Удаление


- Удалить верхний и нижний кожухи выключателя на колонке рулевого управления → [Глава](#).

Осторожно отсоединить штекерный – соединитель -стрелка- катушки считывания иммобилизатора на цилиндре замка.




Инструкция

Катушка считывания иммобилизатора закреплена на цилиндре замка вала рулевого колеса и нельзя менять ее в отдельности.

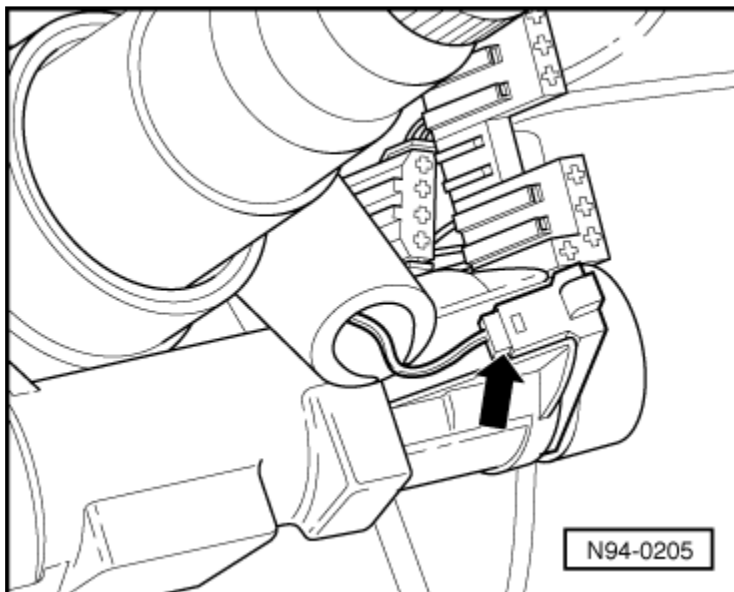

- Засунув ключ выключателя зажигания в цилиндр замка, повернуть его в положение „включить зажигание“-2-.

- Всунуть проволоку (ок. 1,2 мм) в отверстие рядом с ключом выключателя зажигания -стрелка-.

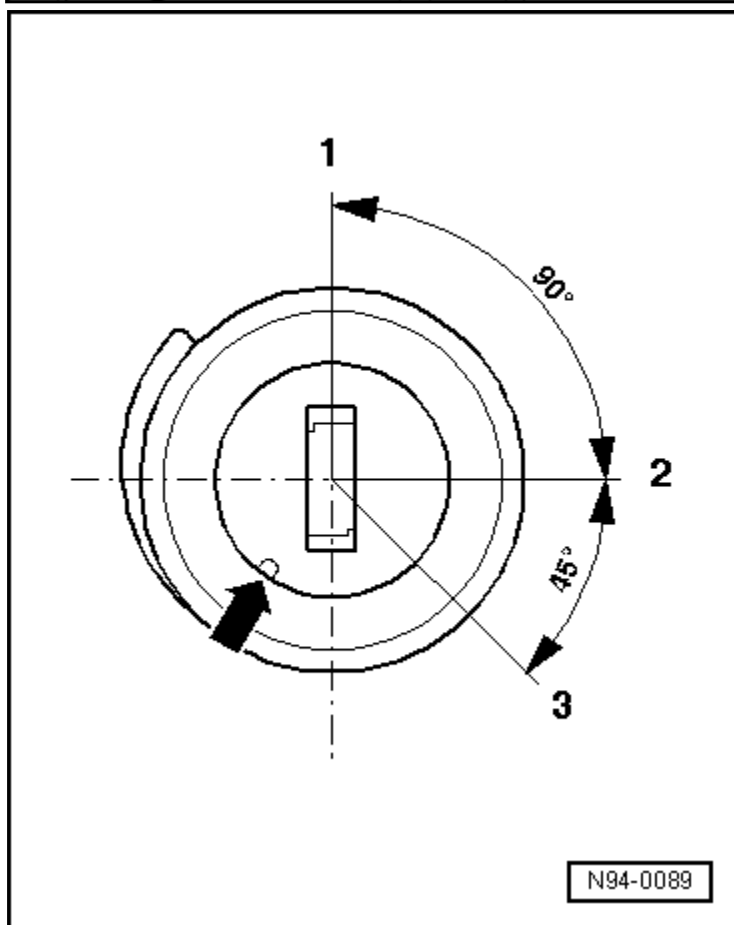

Расфиксировав проволокой -2- рычаг

- стопора -3- цилиндра замка -стрелка-,
извлечь цилиндр замка из выключателя
на колонке рулевого управления.

Установка

- Засунув ключ выключателя зажигания в
цилиндр замка, повернуть его в
положение „включить зажигание“.



Инструкция

При засовывании цилиндра замка нужно учитывать, что в проводе замка-выключателя зажигания и приборов расположен соединитель для катушки считывания иммобилизатора.

- Соединить штекерный соединитель с катушкой считывания.
- Установить кожухи выключателя на колонке рулевого управления.

