


## Разборка и сборка отопителя и кондиционера (Climatronic)



Указание

Общая схема монтажа - серводвигатели на автомобилях с правосторонним ручным управлением  
→ [Глава](#).

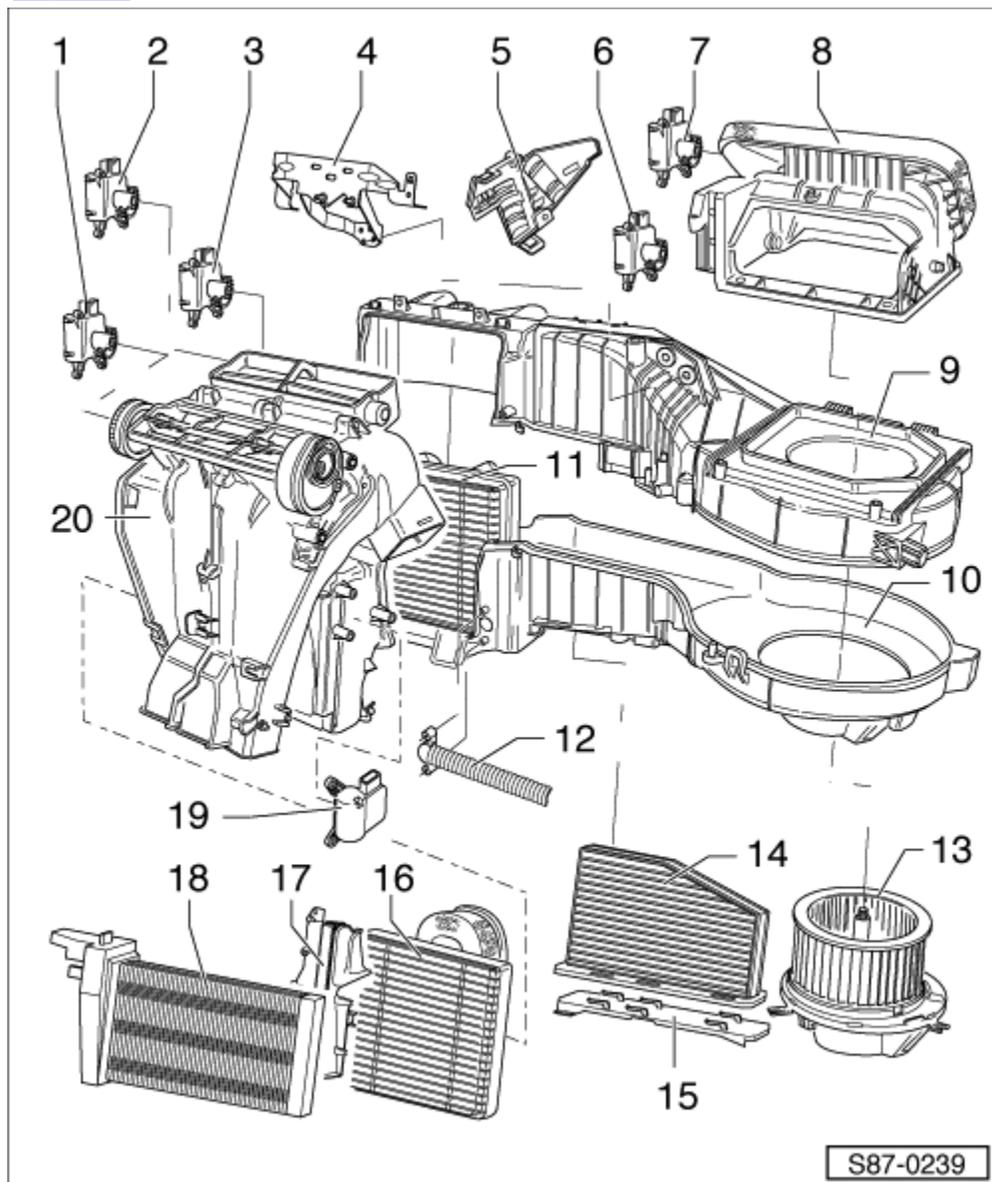

1 - Серводвигатель центральной заслонки -V70-

q Снятие и установка → [Глава](#)

2 - Серводвигатель левой заслонки регулировки температуры -V158-

q Снятие и установка → [Глава](#)

3 - Серводвигатель заслонки обогрева стекла -V107-

q Снятие и установка → [Глава](#)

4 - Держатель

5 - Накладка

- 6 - Серводвигатель заслонки рециркуляции -V113-
  - q Снятие и установка → [Глава](#)
  - q отсутствует для автомобилей, производимых с 05.07, эту функцию замещает серводвигатель -V71-
- 7 - Серводвигатель заслонки скоростного напора -V71- или серводвигатель заслонки скоростного напора и заслонки рециркуляции воздуха -V71-
  - q Снятие и установка → [Глава](#)
- 8 - Корпус воздухозаборника
  - q с заслонкой рециркуляции воздуха
  - q с заслонкой скоростного напора (Climatronic)
- 9 - Верхняя часть корпуса
- 10 - Нижняя часть корпуса
- 11 - Испаритель
  - q Снятие и установка → [Глава](#)
- 12 - Шланг для охлаждения перчаточного ящика
- 13 - Вентилятор приточного воздуха -V2- с Дополнительное сопротивление вентилятора приточного воздуха с защитой от перегрузки -N24-
  - q Снятие и установка → [Глава](#)
- 14 - Пылевой фильтр и салонный фильтр
  - q в качестве варианта также фильтр со сменным элементом с удалением запахов → [Электронный каталог оригинальных деталей](#)
  - q Снятие и установка → [Глава](#)
- 15 - Накладка
  - q для фильтра салона
- 16 - Теплообменник
  - q Снятие и установка → [Глава](#)
- 17 - Облицовка теплообменника
- 18 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя -Z35-
  - q установлен только на некоторых автомобилях
  - q Снятие и установка → [Глава](#)
- 19 - Серводвигатель правой заслонки регулировки температуры -V159-
  - q Снятие и установка → [Глава](#)
- 20 - Корпус распределителя