


Левостороннее рулевое управление

Снятие

- Снять панель приборов → [Кузов - монтажные работы; Ремонтная группа70](#).
- Снять сопло в пространстве для ног водителя → [Глава](#).
- Снять блок управления диагностического интерфейса шины данных -J533- см. → [Электрооборудование; Ремонтная группа97](#).

- Вывернуть винты -3- и отвернуть гайки -1- (10 Н*м), снять опору -2-.

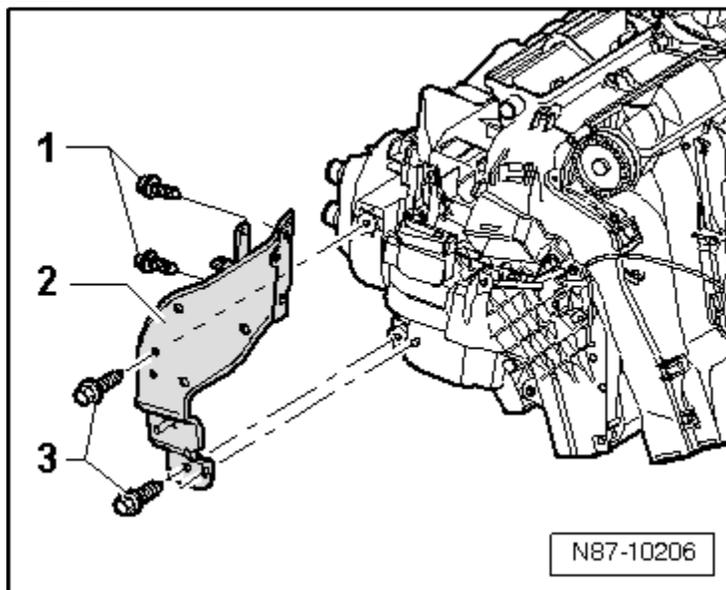

- Отсоединить разъём -С-.
- Вывернуть винты -А- и снять серводвигатель -В-.
- Отсоединить рычаг -Е- серводвигателя от соединительной тяги -D-.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



Указание

После установки серводвигателя следует проверить функционирование заслонки обогрева стекла.

С помощью → [Тестер](#) выполнить функцию „Ввод базовой настройки“.

