


Transporter

Электросхема

№ 19 / 1

04.2011


Подогрев сидений
с августа 2009 года

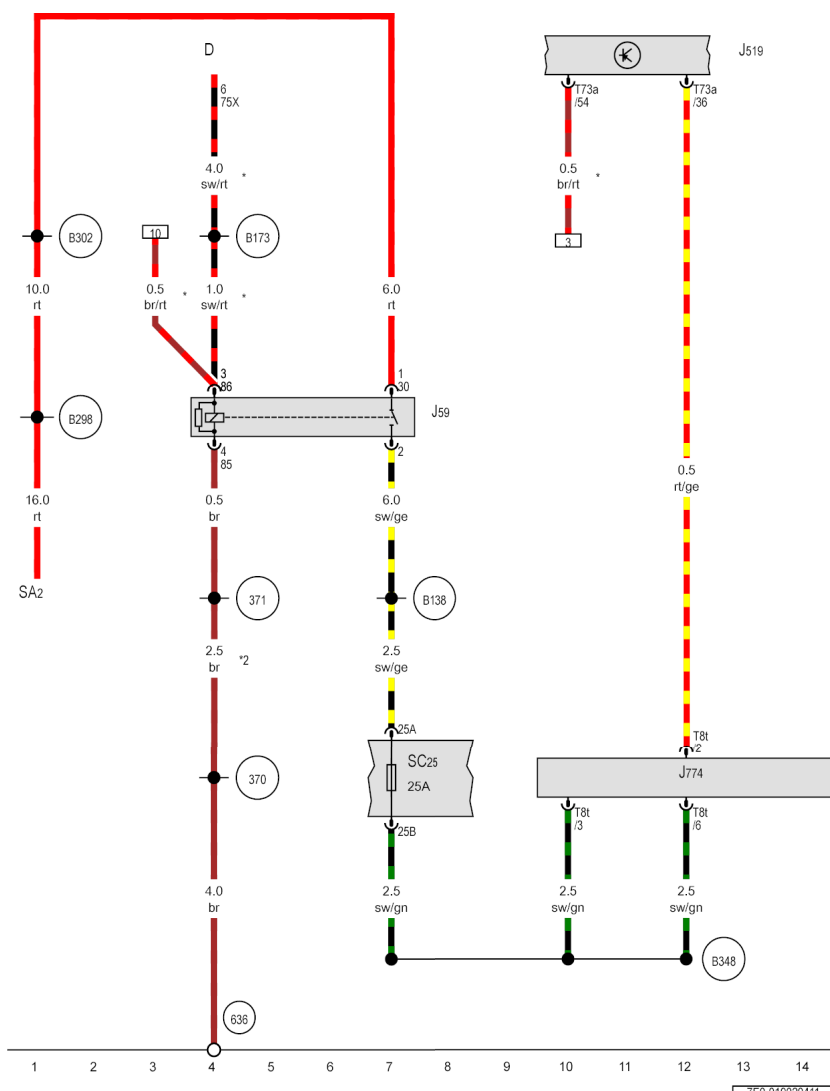

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

Реле разгрузки контакта Х, Блок управления бортовой сети, Блок управления обогрева передних сидений, Предохранитель 2 в блоке предохранителей А, Предохранитель 25 в блоке предохранителей С


- | | |
|------|---|
| D | - Выключатель зажигания и стартера |
| J59 | - Реле разгрузки контакта X |
| J519 | - Блок управления бортовой сети |
| J774 | - Блок управления обогрева передних сидений |
| SA2 | - Предохранитель 2 в блоке предохранителей A |
| SC25 | - Предохранитель 25 в блоке предохранителей C |
| T8t | - Разъём, 8-контактный |
| T73a | - Разъём, 73-контактный |
| 370 | - Соединение с массой 5 в главном жгуте проводов |
| 371 | - Соединение с массой 6 в главном жгуте проводов |
| 636 | - Точка соединения с массой блока управления бортовой сети |
| B138 | - Плюсоеое соединение (X) в жгуте проводов салона |
| B173 | - Плюсоеое соединение 2 (X) в жгуте проводов салона |
| B298 | - Плюсоеое соединение 2 (30) в главном жгуте проводов |
| B302 | - Плюсоеое соединение 6 (30) в главном жгуте проводов |
| B348 | - Соединение 1 (75a) в главном жгуте проводов |
| * | - см. соответствующую схему электрооборудования для двигателя |
| *2 | - Возможно использование провода с сечением 1,5 кв. мм. |

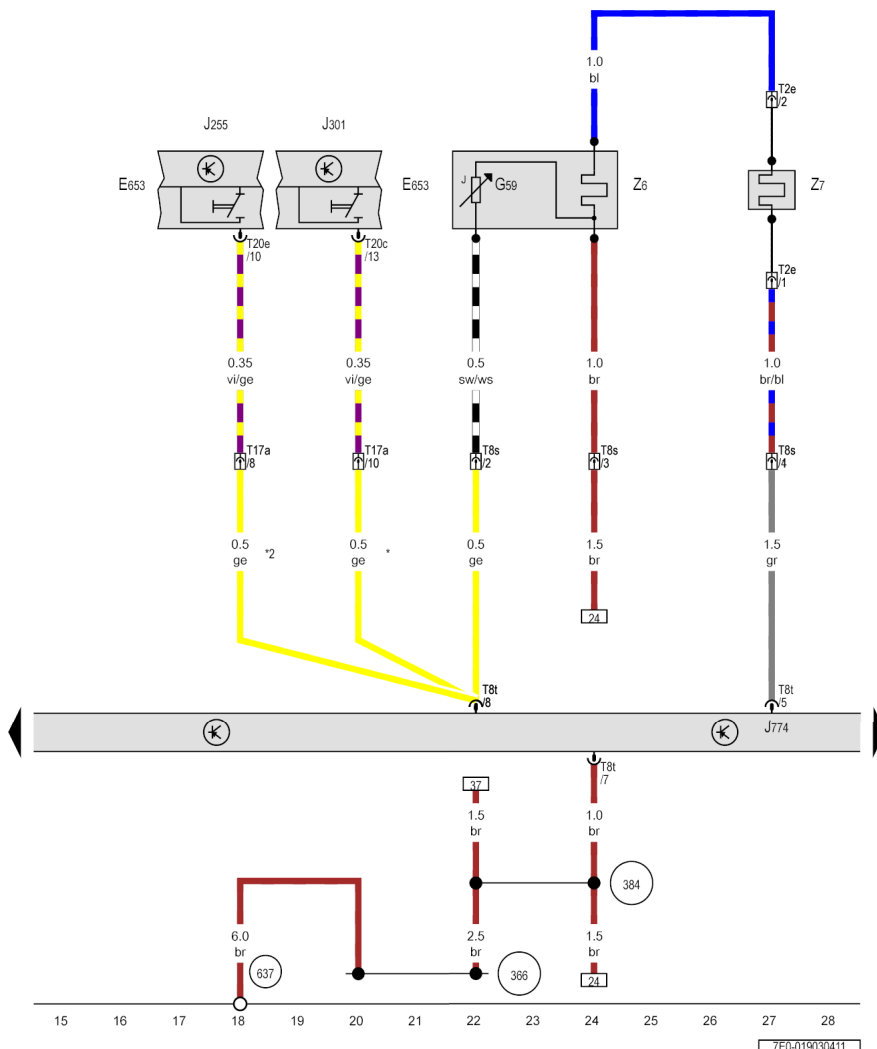

Клавиша обогрева левого сиденья, Блок управления Climatronic, Блок управления климатической установки, Блок управления обогрева передних сидений, Нагревательный элемент подушки сиденья водителя, Нагревательный элемент спинки сиденья водителя

- E653 - Клавиша обогрева левого сиденья
- G59 - Датчик температуры сиденья водителя
- J255 - Блок управления Climatronic
- J301 - Блок управления климатической установки
- J774 - Блок управления обогрева передних сидений
- T2e - Разъём, 2-контактный, в сиденье водителя
- T8s - Разъём, 8-контактный, под сиденьем водителя
- T8t - Разъём, 8-контактный
- T17a - Разъём, 17-контактный, за вещевым ящиком
- T20c - Разъём, 20-контактный
- T20e - Разъём, 20-контактный
- Z6 - Нагревательный элемент подушки сиденья водителя
- Z7 - Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
- 366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
- 384 - Соединение с массой 19 в главном жгуте проводов
- 637 - Точка соединения с массой блока управления подушек безопасности
- * - только для а/м с Climatic
- *2 - только для а/м с Climatronic

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

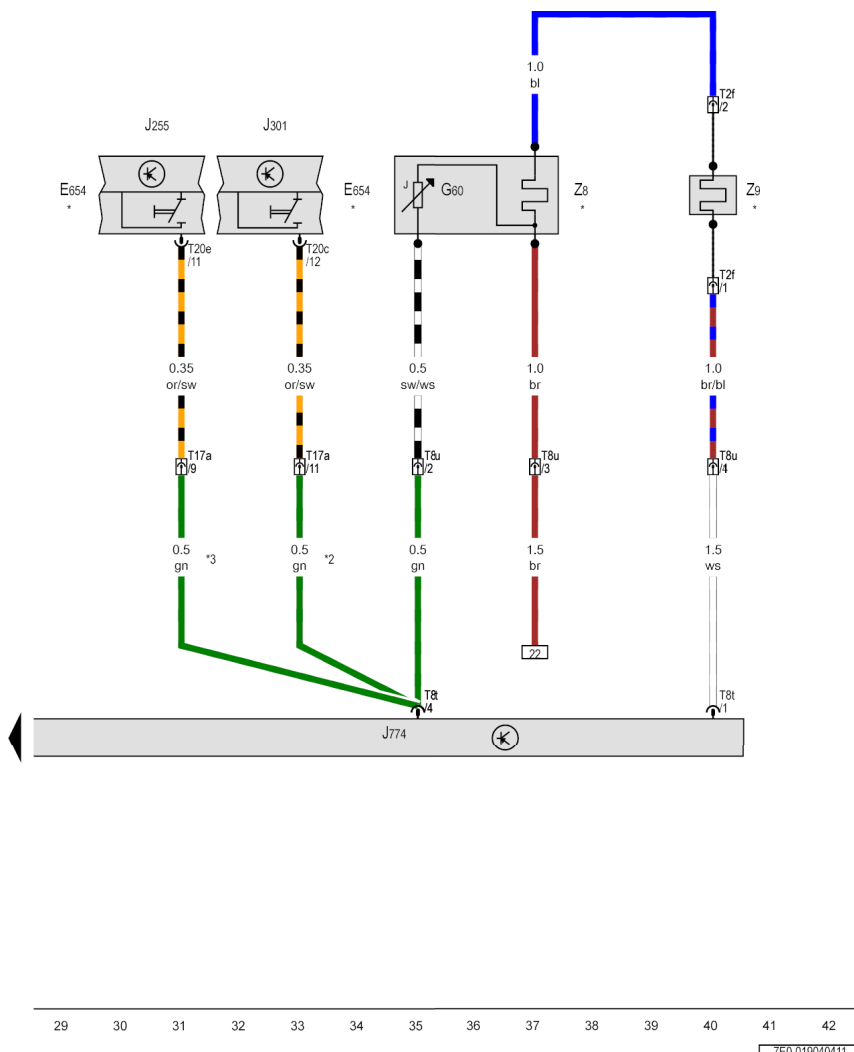

Клавиша обогрева правого сиденья, Блок управления Climatronic, Блок управления климатической установки, Блок управления обогрева передних сидений, Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира, Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира

- E654 - Клавиша обогрева правого сиденья
- G60 - Датчик температуры сиденья переднего пассажира
- J255 - Блок управления Climatronic
- J301 - Блок управления климатической установки
- J774 - Блок управления обогрева передних сидений
- T2f - Разъём, 2-контактный, в сиденье переднего пассажира
- T8t - Разъём, 8-контактный
- T8u - Разъём, 8-контактный, под сиденьем переднего пассажира
- T17a - Разъем, 17-контактный, за вещевым ящиком
- T20c - Разъём, 20-контактный
- T20e - Разъём, 20-контактный
- Z8 - Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира
- Z9 - Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира
- * - только для а/м с подогревом сиденья переднего пассажира
- *2 - только для а/м с Climatic
- *3 - только для а/м с Climatronic

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый