

Golf

Электросхема

№ 76 / 1

03.2014


Парковочный ассистент, а/м без парковочного автопилота

с ноября 2009 года

Golf

Электросхема

№ 76 / 2

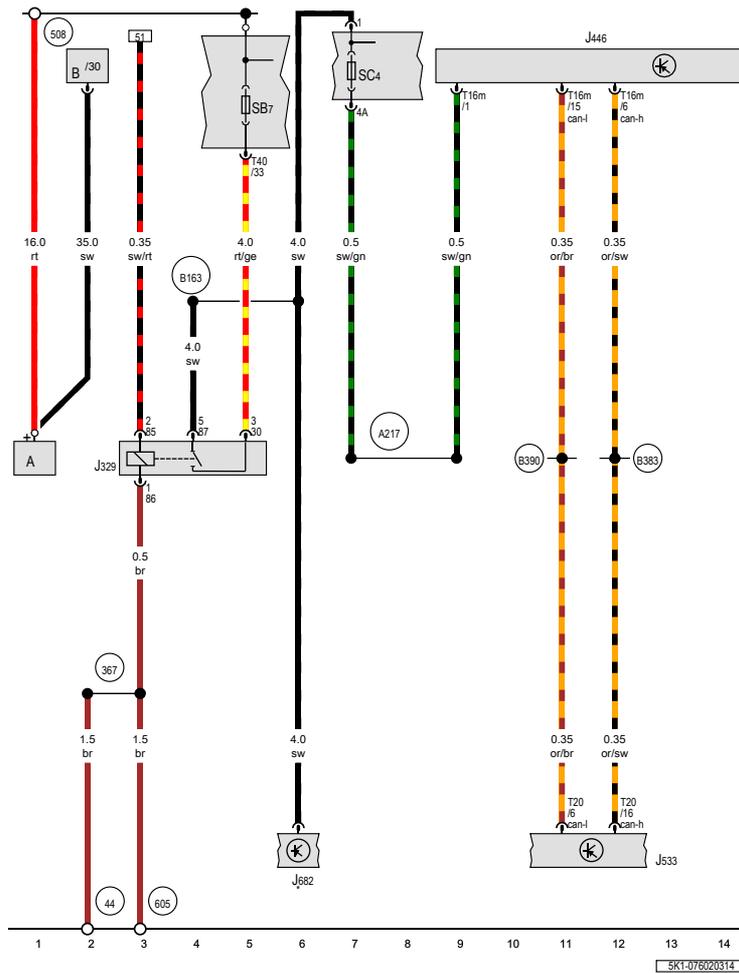

ws=белый
 sw=чёрный
 ro =красный
 rt =красный
 br =коричневый
 gn =зелёный
 bl =синий
 gr =серый
 li =лиловый
 vi =лиловый
 ge =жёлтый
 or =оранжевый
 rs =розовый


- Реле электропитания клеммы 15, Блок управления парковочного ассистента, Диагностический интерфейс шин данных, Предохранитель 4 в блоке предохранителей С, Предохранитель 7 в блоке предохранителей В
- А - АКБ
 В - Стартер
 J329 - Реле электропитания клеммы 15
 J446 - Блок управления парковочного ассистента, слева за передней панелью
 J533 - Диагностический интерфейс шин данных, в пространстве для ног слева, рядом с центральной консолью
 J682 - Реле электропитания клеммы 50
 SC4 - Предохранитель 4 в блоке предохранителей С
 SB7 - Предохранитель 7 в блоке предохранителей В
 T16m - Разъём, 16-контактный
 T20 - Разъём, 20-контактный
 T40 - Разъём, 40-контактный
 44 - Точка соединения с массой на левой стойке А снизу
 367 - Соединение с массой 2 в

- главном жгуте проводов
- 508 - Резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке
- 605 - Точка соединения с массой на рулевой колонке сверху 
- A217 - Plusовое соединение 8 (15a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- V163 - Plusовое соединение 1 (15) в жгуте проводов салона
- V383 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
- V390 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов
- * - см. актуальную схему электрооборудования для двигателя

Golf

Электросхема

№ 76 / 3

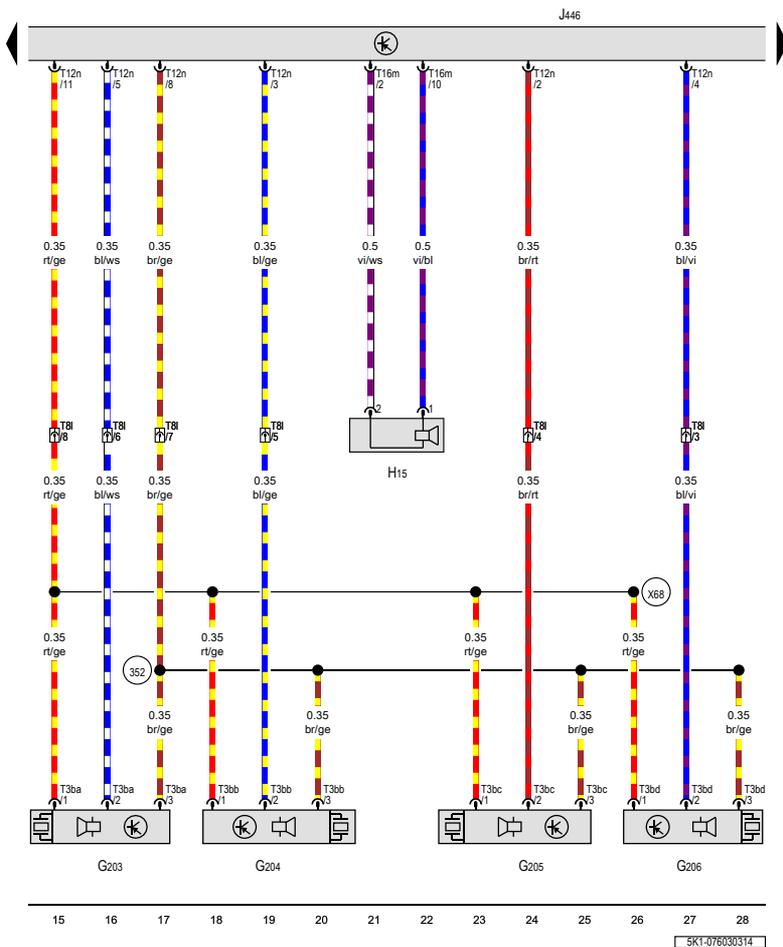

ws=белый
 sw=чёрный
 ro =красный
 rt =красный
 br =коричневый
 gn =зелёный
 bl =синий
 gr =серый
 li =лиловый
 vi =лиловый
 ge=жёлтый
 or =оранжевый
 rs =розовый



Задний левый датчик парковочного ассистента, Задний левый центральный датчик парковочного ассистента, Задний правый центральный датчик парковочного ассистента, Задний правый датчик парковочного ассистента, Задний предупреждающий зуммер парковочного ассистента, Блок управления парковочного ассистента


- G203 - Задний левый датчик парковочного ассистента
- G204 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента
- G205 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента
- G206 - Задний правый датчик парковочного ассистента
- H15 - Задний предупреждающий зуммер парковочного ассистента
- J446 - Блок управления парковочного ассистента, слева за передней панелью
- T3ba - Разъём, 3-контактный
- T3bb - Разъём, 3-контактный
- T3bc - Разъём, 3-контактный
- T3bd - Разъём, 3-контактный
- T8I - Разъём, 8-контактный, за задним

	бампером справа 
T12n	- Разъём, 12- контактный
T16m	- Разъём, 16- контактный
352	- Соединение с массой (парковочного ассистента) в жгутах проводов заднего бампера
X68	- Соединение (парковочный ассистент) в жгутах проводов заднего бампера

Golf

Электросхема

№ 76 / 4

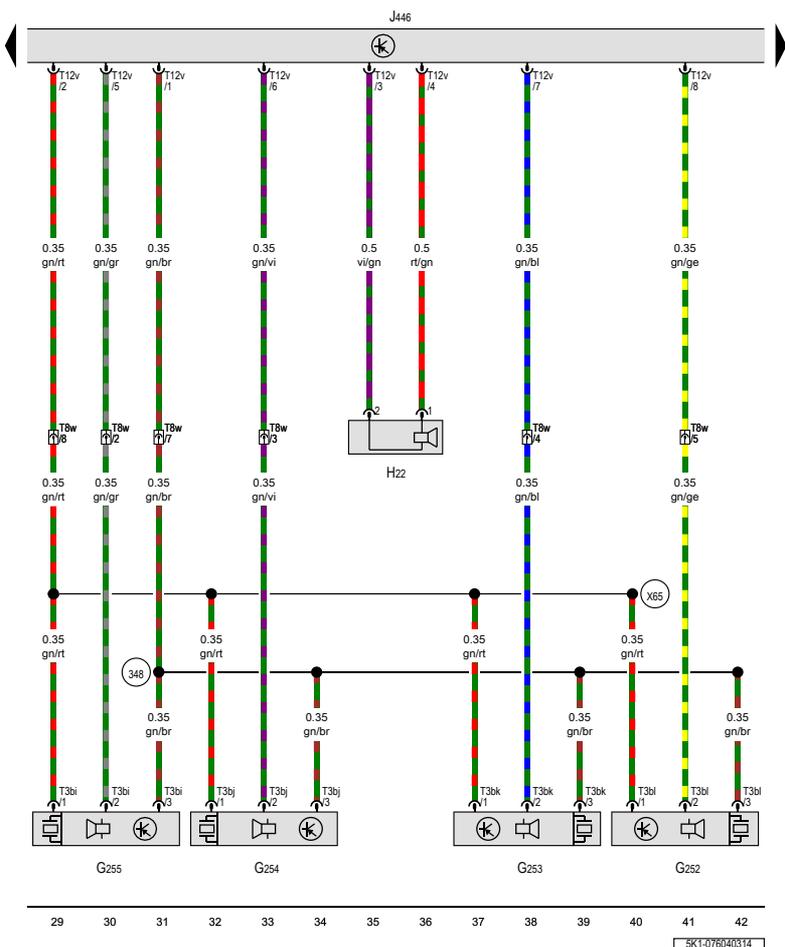

Датчик парковочного ассистента, передний правый, Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый, Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый, Датчик парковочного ассистента, передний левый, Передний предупреждающий зуммер парковочного ассистента, Блок управления парковочного ассистента

G252 - Датчик парковочного ассистента, передний правый

G253 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый

G254 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый

G255 - Датчик парковочного ассистента, передний левый

H22 - Передний предупреждающий зуммер парковочного ассистента

J446 - Блок управления парковочного ассистента, слева за передней панелью

T3bi - Разъём, 3-контактный

T3bj - Разъём, 3-контактный

T3bk - Разъём, 3-контактный

T3bl


ws=белый
sw=чёрный
ro=красный
rt=красный
br=коричневый
gn=зелёный
bl=синий
gr=серый
li=лиловый
vi=лиловый
ge=жёлтый
or=оранжевый
rs=розовый

	- Разъём, 3-контактный
T8w	- Разъём, 8-контактный, рядом с левой фарой
T12v	- Разъём, 12-контактный
348	- Соединение с массой (парковочного ассистента) в жгуте проводов переднего бампера
x65	- Соединение (парковочный ассистент) в жгуте проводов переднего бампера

Golf

Электросхема

№ 76 / 5

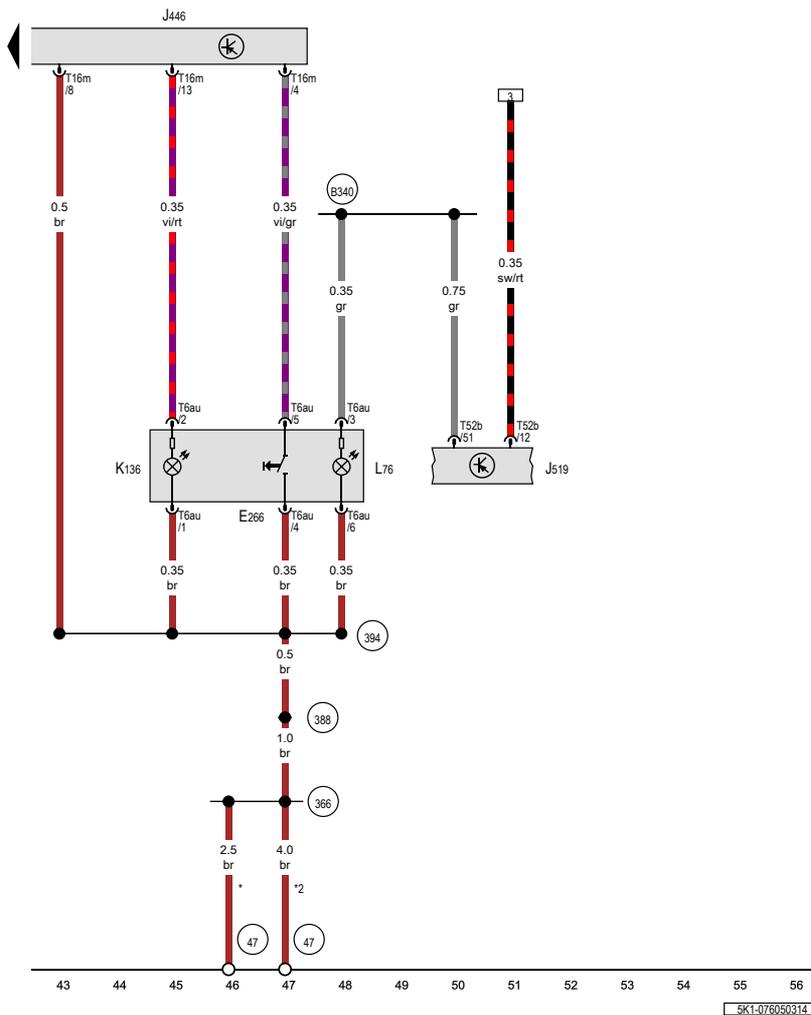

Клавиша парковочного ассистента, Блок управления парковочного ассистента

E266 - Клавиша парковочного ассистента

J446 - Блок управления парковочного ассистента, слева за передней панелью

J519 - Блок управления бортовой сети

K136 - Контрольная лампа парковочного ассистента

L76 - Лампа подсветки клавиши

T6au - Разъём 6-контактный

T16m - Разъём, 16-контактный

T52b - Разъём, 52-контактный

47 - Точка соединения с массой в пространстве для ног в передней правой части салона

366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов

388 - Соединение с массой 23 в главном жгуте проводов

394 - Соединение с массой 29 в главном жгуте проводов

ws=белый
sw=чёрный
ro =красный
rt =красный
br =коричневый
gn=зелёный
bl =синий
gr =серый
li =лиловый
vi =лиловый
ge=жёлтый
or =оранжевый
rs =розовый

- В340 - Соединение
1 (58d) в
главном
жгуте
проводов
- * - только
для а/м
без
системы
Старт-
стоп
- *2 - только для
а/м с
системой
Старт-
стоп